



beamo | Starter Kit

マニュアル

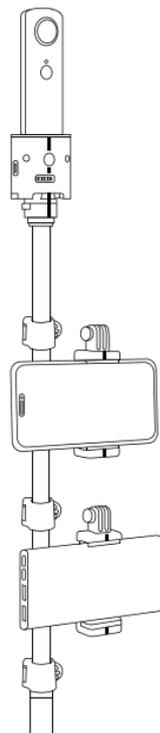

組立完成図

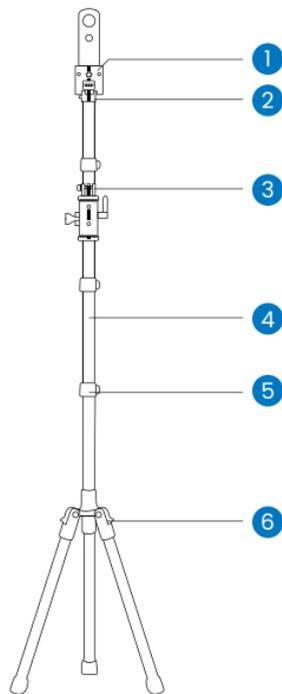

各部名称

1. 360°マウント
2. クイックリリースヘッド
3. スマートホルダー
4. 三脚
5. 高さ調整用フリップロック
6. 脚調整ロック

仕様

材質：プラスチック、アルミニウム


重量：900 g / 2.0 lbs

最大負荷：4.0 kg / 8.8 lbs

折りたたみ時高さ：50 cm / 19.5 in

最大高さ：200 cm / 78.7 in

付属品：スマートホルダー

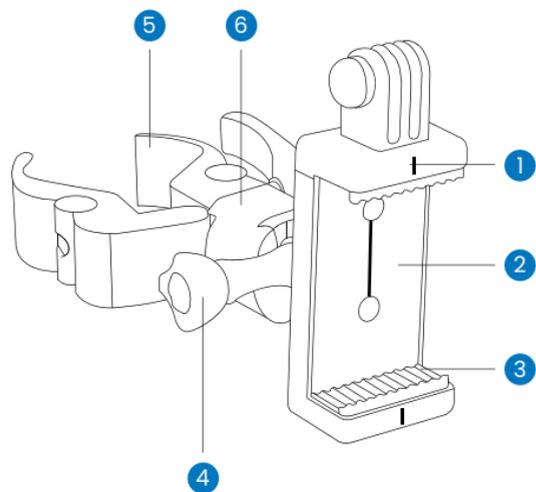

各部名称

1. アラインメントガイド
2. マウント
3. 滑り止めゴム
4. サムスクリュー
5. クランプ
6. クイックリリースロック



仕様

材質：ABS、ナイロン、アルミニウム

サイズ：91 x 127 x 58 mm / 3.4 x 5 x 2.3 in

重量：200 g / 0.4 lbs

付属品：360マウント

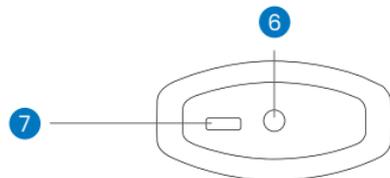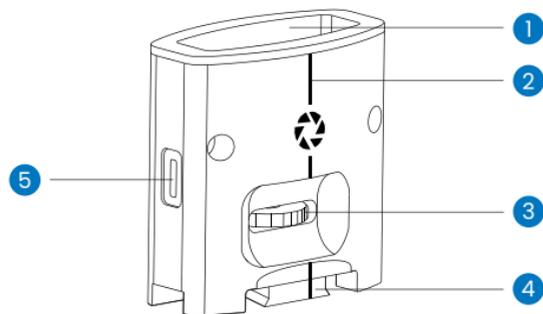

上面図

各部名称

1. 360°カメラ挿入口
2. アラインメントガイド
3. サムホイール
4. クイックリリースプレート
5. USB-Cポート
6. ¼インチ スクリュー
7. USBコネクタ

仕様


材質：アルミニウム

サイズ：30 x 60 x 59 mm / 1.2 x 2.4 x 2.3 in

重量：136.0 g / 0.3 lbs

Beamo Starter Kit のモデル (Ricoh Theta Z1、V、SC2) により異なります。

付属品：リモコン

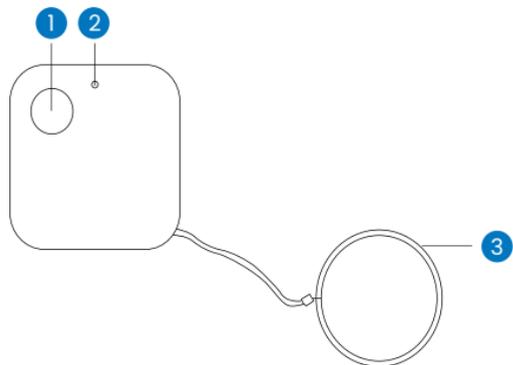

各部名称

1. アクションボタン
2. LEDステータスインジケータ
3. キーリング

仕様

Bluetooth Low Energy (BLE) サポート

周波数域：2.402 - 2.480 GHz

受信感度：-0.94 dBm


動作環境：-20 to 70 °C

スタンバイ電流：3uA未満

サイズ：38 x 38 x 7.3 mm / 1.5 x 1.5 x 0.3 in


重量：11.0 g / 0.02 lbs

セットアップガイド

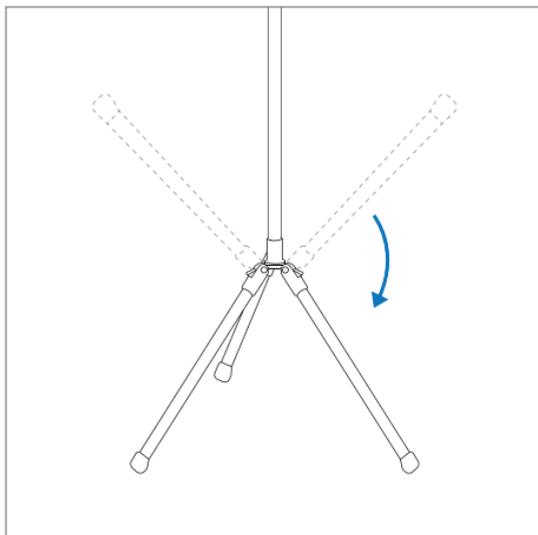


01. 脚を開く

3回カチッと音がしてロックされるまで脚を下げて、伸ばします。脚を外側に引っ張るだけで、自動的に開きます。

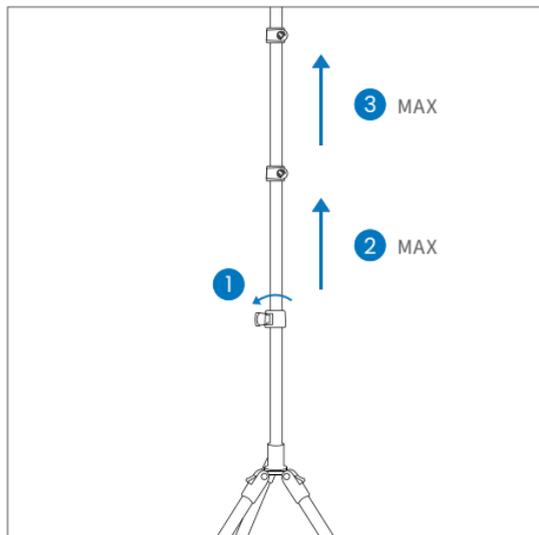


02. 高さを設定する

ロック解除し、一番下・中央のポールを完全に伸ばします。

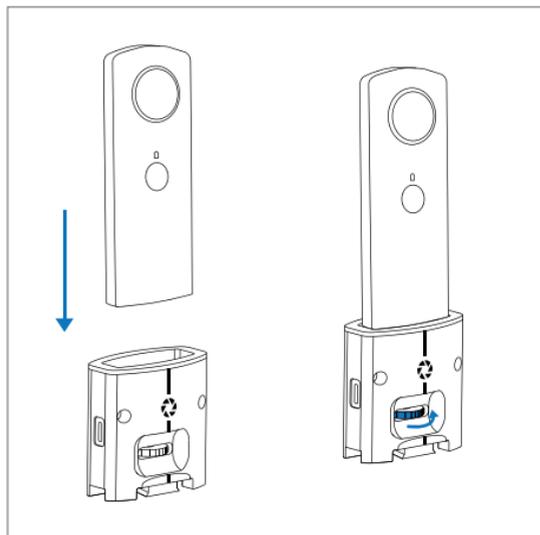


03. 360°カメラを取付ける

360°カメラを360マウントに挿入します。サムホイールを回転させて、360°カメラをしっかり固定します。

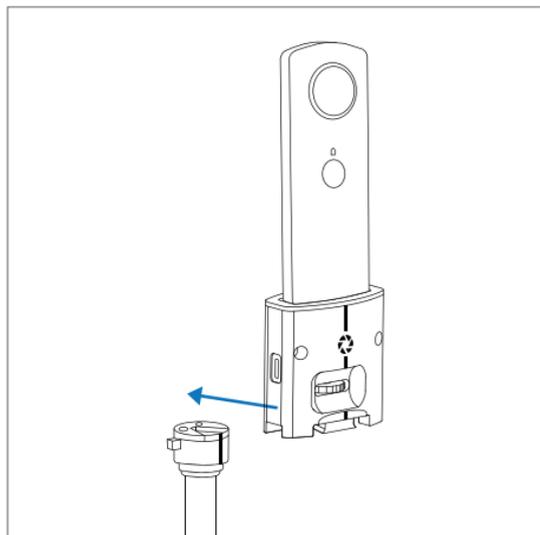


04. 360マウントを取付ける

360マウントを三脚クイックリリースヘッドに押し込むと自動的にロックされます。

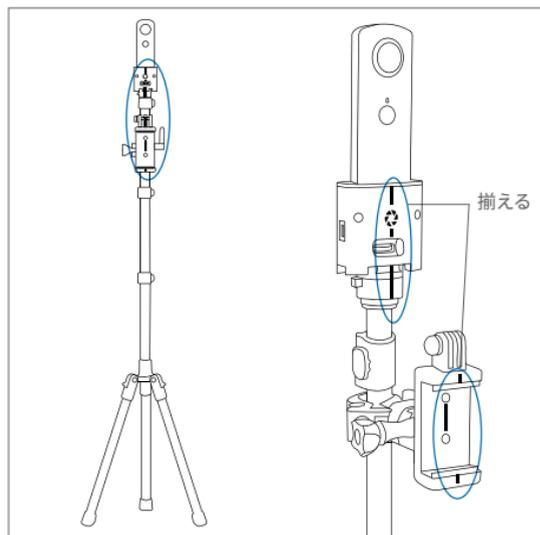

05. 位置合わせ

スマートホルダーと360マウントのアライメントガイドが一直線になるように胸の高さにスマートホルダーを固定します。

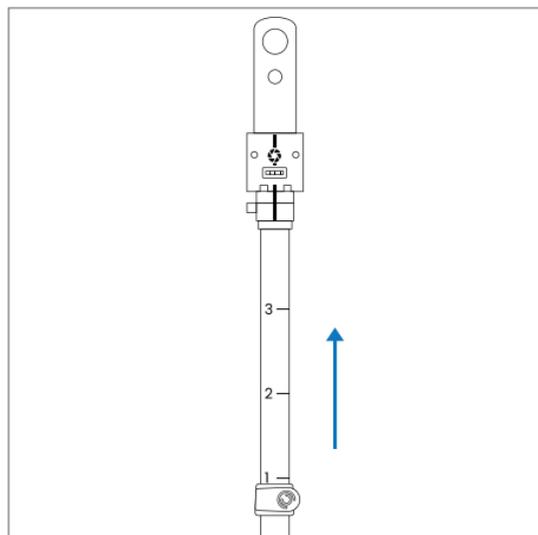


06. プリセットを入力する

上部を伸ばし、プリセット（レベル1、2、3）をチェックします。Beamoアプリに三脚の高さとして、この値を入力します。



07. Beamoアプリ


Beamoアプリにて三脚高を入力します。全マニュアルにアクセスするには、QRコードをスキャンするか support.beamo.ai にアクセスします。

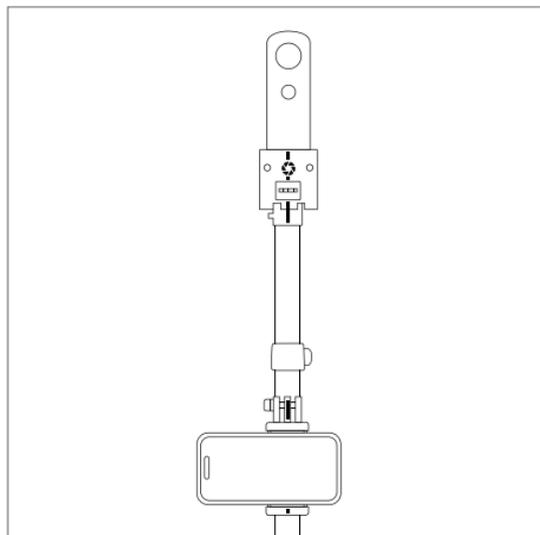

08. スマートフォンを取付ける


スマートフォンをスマートホルダーに取り付けます。三脚の全パーツがロックされ、しっかり固定されているのを確認します。

外部バッテリー（別途）使用時

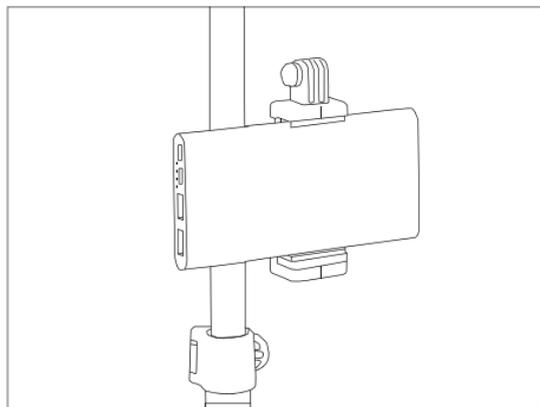

外部バッテリー

1. 外部バッテリーを使用時には、スマートホルダーを取り付けます。
2. バッテリーを取り付けます。
3. ケーブルを接続します。

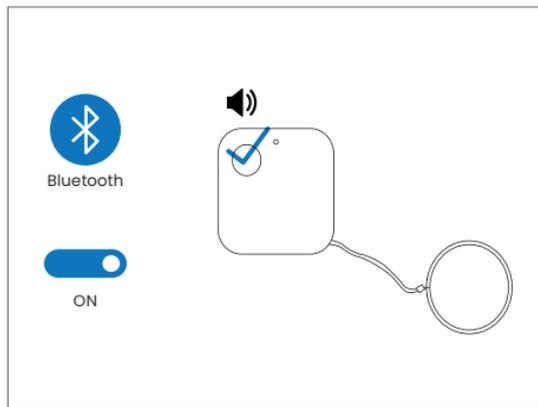

リモコン

1. スマートフォンのBluetoothをONにします。Beamoアプリのキャプチャ画面から、設定を開き、リモコンをONにします。
2. 「ピー・ピー」と鳴るまで、リモコンのアクションボタンを2、3秒押します。
3. 接続されました。

追加情報



アプリを入手する！

iOS App Storeで**Beamo.ai**を検索するか、QRコードをスキャンしてBeamo Pathfinder アプリをダウンロードします。



もっと詳しい情報が必要ですか？

QRコードまたは **support.beamo.ai**にてサポートセンターへアクセスします。